



Pneumatisch kroonkurkapparaat "Air-matic"

Algemene informatie

De "Air-Matic" is een kurkapparaat voor het aanbrengen van kroonkurken van Ø 26 mm en Ø 29 mm en plastic champagnestoppen. Het toestel is in de hoogte verstelbaar om kleine, middelgrote en grote flessen te kunnen kurken.

Het model is verkrijgbaar in een geschilderde en in een roestvrijstalen versie.

- levensduur kop: 8.000 – 10.000 flessen
- vervangkop 26 mm beschikbaar: art. 140.266.26

BELANGRIJK:

BROUWLAND BVBA wijst elke aansprakelijkheid van de hand bij niet-naleving van de in onze handleiding geformuleerde instructies of bij foutief gebruik van het apparaat. Als u niet zeker bent van een bepaalde handeling, gelieve dan de fabrikant of een erkende verdeler om advies te vragen.

Informatielabel

Om het risico op ongelukken zo klein mogelijk te houden, raden we de gebruiker aan om een persluchtdruk van MAX 5 bar voor kroonkurken en MAX 3 bar voor plastic champagnestoppen te gebruiken en de drukwaarden op het kleefetiket (K) dus te respecteren.

Specificaties

Afmetingen: (H x B x Dpt.): 59 x 30 x 30 cm.

Gewicht: 20 kg.

Identificatie van de verschillende onderdelen

Afbeelding: zie volgende bladzijde

- | | |
|--|-------------------------------|
| A) Handvat | L) Flessenhouder |
| B) Openingen voor verstelling in de hoogte | M) Kurkkop |
| C) Linkerhendel | N) Plexiglas bescherming |
| D) Vast gedeelte | O) Plexiglas scharnier |
| E) Persluchtaansluiting | P) Rechterhendel |
| F) Mobiele kop | Q) Pneumatische cilinder |
| G) Flessensteun | R) Schroef inbrenghouder fles |
| H) Flesplaat | S) Schroef blokkeerkop (F) |
| I) Verstelbare poten | T) Schroef blokkeerkop (F) |
| K) Identificatielabel | |

Brouwland


Korspelsesteenweg 86 • B-3581 Beverlo - België

Tel. +32-(0)11-40.14.08 • Fax. +32-(0)11-34.73.59


sales@brouwland.com • www.brouwland.com



020.145.9 Pneumatisch kroonkurkapparaat INOX
020.146.7 Pneumatisch kroonkurkapparaat

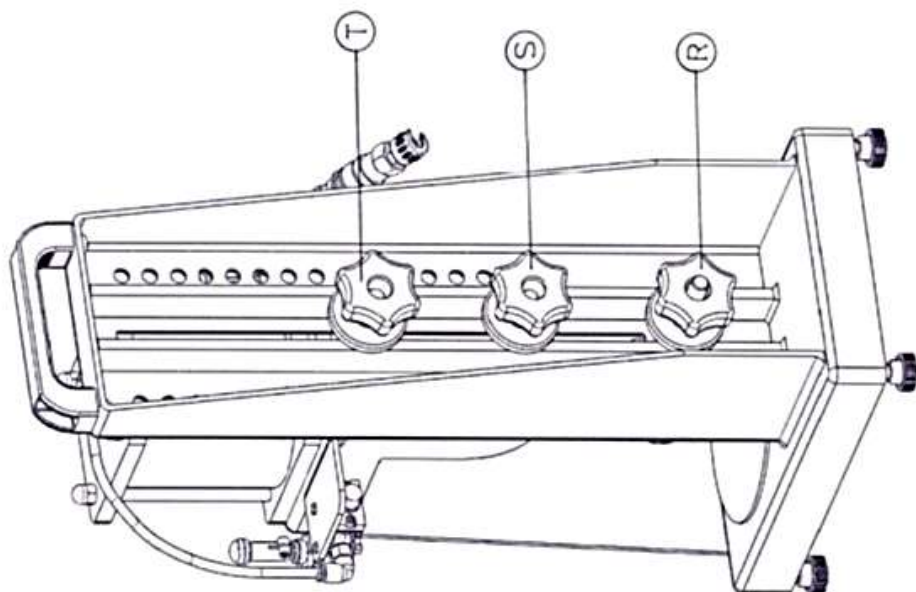

Achterkant

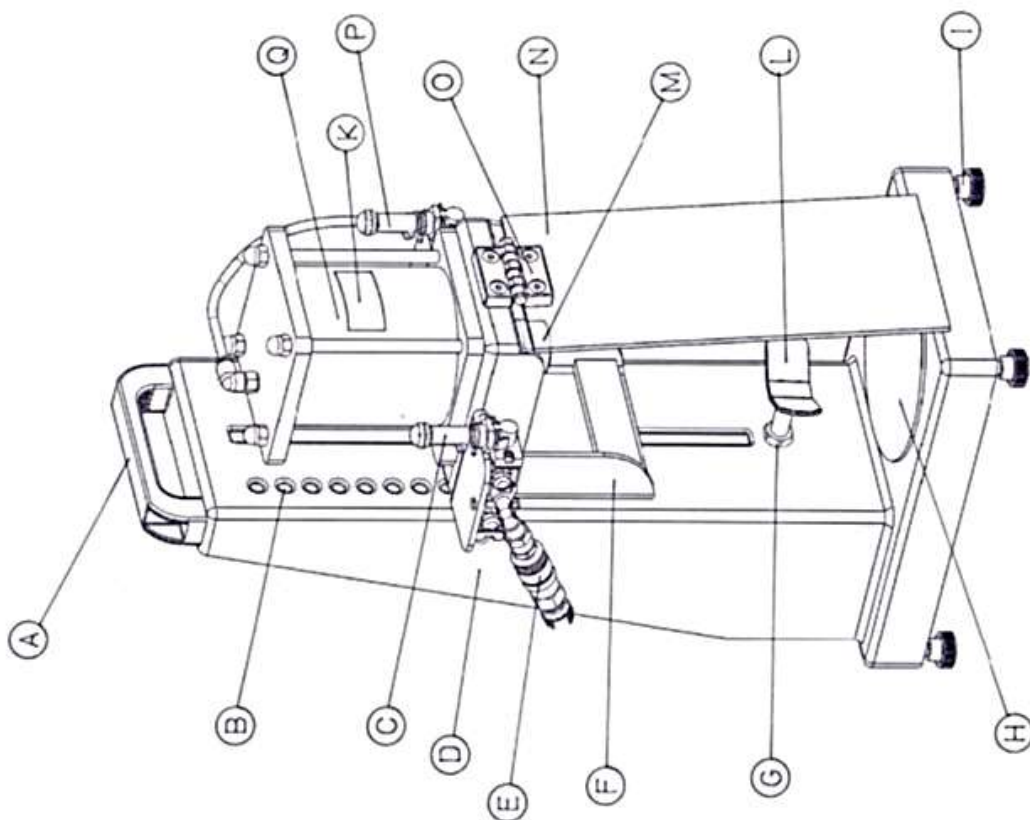

Voorkant

Brouwland

Korspelsesteenweg 86 • B-3581 Beverlo - België
Tel. +32-(0)11-40.14.08 • Fax. +32-(0)11-34.73.59
sales@brouwland.com • www.brouwland.com



Veiligheidsnormen

Een foutief gebruik en onderhoud kan lichamelijke letsels of materiële schade veroorzaken. Gelieve onderstaande veiligheidsinstructies daarom aandachtig te lezen om ongevallen te vermijden:

Instructiehandleiding

Mocht u deze handleiding verliezen, kunt u altijd een nieuw exemplaar bij Brouwland bvba bestellen.

Gebruik

Laat kinderen, onbevoegden of personen die niet weten hoe ze het toestel moeten gebruiken, het kurkapparaat niet gebruiken.

Verplaatsingen

Om het apparaat veilig te verplaatsen, gebruikt u handvat (A).

Positionering

Eenmaal u het kurkapparaat op een vlak oppervlak geplaatst hebt, zorgt u er eerst voor dat het apparaat stevig op zijn 4 poten (I) staat door deze verstelbare poten, waar nodig, bij te regelen.

Aansluiting compressor

Stel de luchtdruk van de compressor in op basis van de waarde die op het kleefetiket (K) op de cilinder (Q) vermeld wordt.

Sluit de slang van de compressor aan op de aansluiting (E) van het kurkapparaat.

Controleer vervolgens de werking van het lege kurkapparaat door de twee hendels (C) en (P) tegelijkertijd naar u toe te trekken om er zeker van te zijn dat alles naar behoren functioneert.

Aanbevolen compressormodel

Compressor met een tank van 20 l. Het "Air-Matic" kurkapparaat kan daarnaast ook in combinatie met een compressor met een tank van 10 l gebruikt worden, maar alleen als de zuiger maar een korte afstand hoeft af te leggen.

Opstelling – Gebruiksaanwijzingen

Bescherming

De bescherming (N) moet zich naar beneden toe in verticale positie bevinden. Mocht er teveel speling op de bescherming zitten, regel dit dan bij ter hoogte van het scharnier (O).

Positionering

Gelieve wat dit betreft de bij de veiligheidsnormen reeds gegeven instructies op te volgen.

Kurken

Stel de drukwaarde in (zie veiligheidsnormen). Zorg er daarbij voor dat de mobiele kop (F) zich in de juiste positie bevindt ten opzichte van de hoogte van de fles, waarbij u tussen de bovenkant van de fles en de kurkkop een opening van ongeveer 2/4 cm laat.

Regeling van de mobiele kop

Schroef de pinnen (T) en (S) gedeeltelijk los en beweeg de kop (F) vervolgens naar boven of beneden in functie van de behoefte. Eenmaal u de juiste hoogte gekozen hebt, zorgt u ervoor dat de pinnen van de kop (F) opnieuw perfect in de daartoe voorziene openingsgaten (B) passen en schroeft u de pinnen (T) en (S) opnieuw vast.

Brouwland

Korspelsesteenweg 86 • B-3581 Beverlo - België
Tel. +32-(0)11-40.14.08 • Fax. +32-(0)11-34.73.59
sales@brouwland.com • www.brouwland.com



020.145.9 Pneumatisch kroonkurkapparaat INOX
020.146.7 Pneumatisch kroonkurkapparaat

Regeling van de flessenhouder

Stel de kop in op de juiste positie en plaats de fles vervolgens in het midden en corrigeer waar nodig, mocht de nek van de fles zich niet perfect op één lijn met de kurkkop (M) bevinden.

Schroef hiervoor pin (R) gedeeltelijk los en regel vervolgens "FLESSENHOUDER" (L) bij ter hoogte van de flessensteun (G). Bevestig alles vervolgens opnieuw met behulp van pin (R).

Aanbrengen van kroonkurken

Plaats de kroonkurk onder de kurkkop (M). De kroonkurk zal op zijn plaats blijven dankzij de magneet in de kop. Plaats vervolgens de fles in het apparaat en trek tegelijkertijd de twee hendels (C) en (P) naar u toe.

Laat de twee hendels daarna opnieuw los en herhaal het hele proces voor elke fles.

Vervanging van de kurkkop

Schroef de kurkkop (M) met de wijzers van de klok mee los en schroef de vervangkop tegen de wijzers van de klok in vast.

Eventueel aanbrengen van plastic champagnestoppen

Plaats de stop in verticale positie op de mond van de fles en druk deze zachtjes aan. Plaats de fles perfect in het midden van de kurkkop (M) en vergewis u ervan dat u de juiste afstand tussen de bovenkant van de stop en de kurkkop (ongeveer 2 cm) respecteert.

Breng de stop nu in de fles door de twee hendels (C) en (P) tegelijkertijd naar u toe te trekken.

v.2 20/07/2016

Brouwland

Korspelsesteenweg 86 • B-3581 Beverlo - België
Tel. +32-(0)11-40.14.08 • Fax. +32-(0)11-34.73.59
sales@brouwland.com • www.brouwland.com